

## ***AGGIORNAMENTO DECODER FENNER GX2 (CON TASTI SUL DISPLAY)***

Gentile Cliente,

di seguito può trovare tutta la procedura guidata per poter effettuare l'aggiornamento al decoder in merito al nuovo cambio banda dei canali **Mediaset in HD e tutti i canali in HD DOLBY DIGITAL +.**

1. In primis bisogna scaricare il file (download\_ecos.bin) [QUI](#).
2. Successivamente, inserire il file su una PEN DRIVE di capienza massima 64GB (FAT 32).
3. Inserire la PEN DRIVE nel decoder, nell'apposito ingresso frontale che troverà alla destra della scritta "FENNER".



4. Premere il tasto **MENU** presente sul telecomando.

**NB: il decoder deve essere acceso in modalità visione.**

Una volta effettuati questi passaggi, seguire procedura guidata in foto che troverà successivamente:

5. Con l'aiuto delle freccette presenti sul telecomando ↔ bisogna arrivare alla penultima icona, quella con la rotellina. Cliccare il tasto centrale **OK**.  
Si aprirà la categoria **"SISTEMA"**.



6. Con l'aiuto delle freccette ↑↓ presenti sul telecomando, con quella ↓ bisogna arrivare fino alla terzultima voce "AGGIORNAMENTO SOFTWARE". Premere il tasto centrale **OK**.



7. Col tasto centrale **OK** presente sul telecomando, bisogna cliccare la voce "AGGIORNAMENTO DA USB".



8. Visualizzerà la seguente schermata.



9. Sempre con l'aiuto della freccetta ↓ presente sul telecomando, bisogna arrivare fino alla penultima dicitura "PERCORSO DEL FILE" e premere il tasto **OK**.



10. Visualizzerà la seguente schermata. Prema il tasto **OK**.



11. Nella seguente schermata visualizzerà il file di aggiornamento da effettuare.  
Prema il tasto centrale **OK**.




12. Una volta cliccato il file, visualizzerà la seguente schermata.



13. Aiutandosi nuovamente con la freccetta ↓  
Arrivi fino all'ultima icona "START" e prema il tasto centrale **OK** presente sul telecomando.



14. Il decoder ora scaricherà l'aggiornamento (tempo di caricamento 30sec/1 minuto).  
Non prema alcun tasto, non scolleghi nulla e non spenga il decoder.

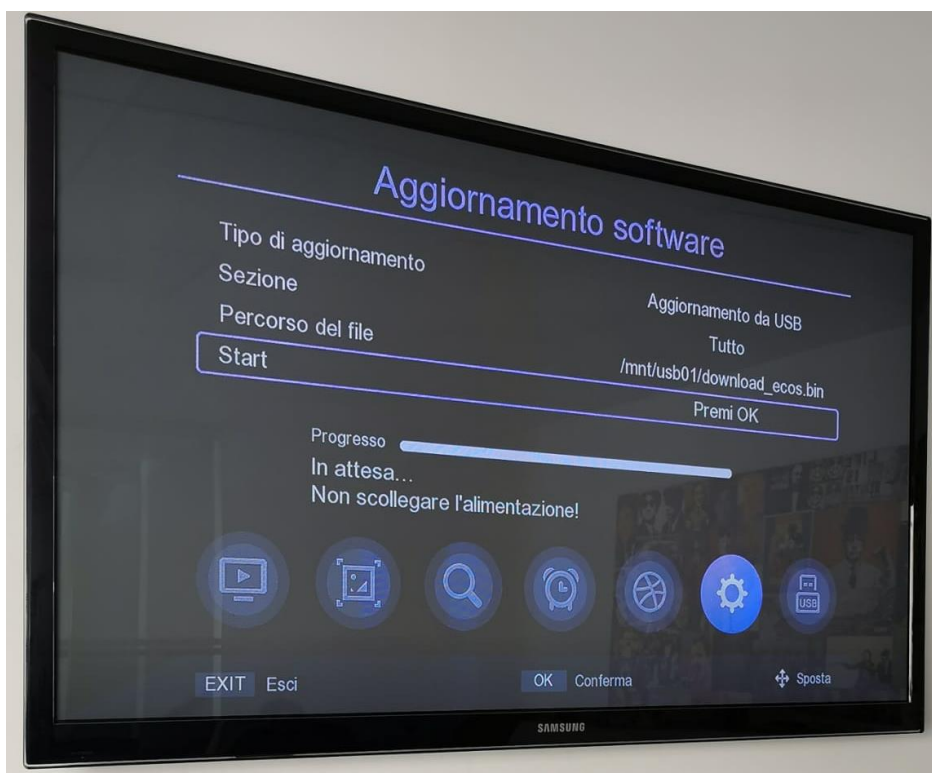

15. Una volta terminato il download, il decoder effettuerà nuovamente la risintonizzazione automatica dei canali. Assicurarsi che il cavo antenna sia inserito.

Una volta terminata la risintonizzazione automatica dei canali, il decoder funzionerà correttamente e non avrà più alcun problema di audio.

Grazie alla sua preziosa collaborazione, potrà visualizzare correttamente tutti i canali in HD.

Qualora si riscontrassero difficoltà nella procedura, siamo a completa disposizione per ulteriore assistenza.

Per qualsiasi dubbio o richiesta, di seguito i nostri contatti:

Cellulare e WhatsApp: +39 353 39 33 305.

E-mail: [m.sorrentino@erregamespa.it](mailto:m.sorrentino@erregamespa.it)

*Cordiali saluti.*

